

かんたん設定ガイド

AC5400 トライバンド MU-MIMO 無線LANルーター


Archer C5400

本製品(Archer C5400)を設置しよう

DSL/ケーブル/サテライト モデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続している場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続します。その後、ルーターの電源を入れ、手順1、5と6に従ってハードウェア接続を完了してください。


1 ルーターを水平に設置し、アンテナを広げてください。

注:最大のパフォーマンスを発揮させるためには水平に設置することを推奨します。垂直に設置した場合アンテナの方向や位置がパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

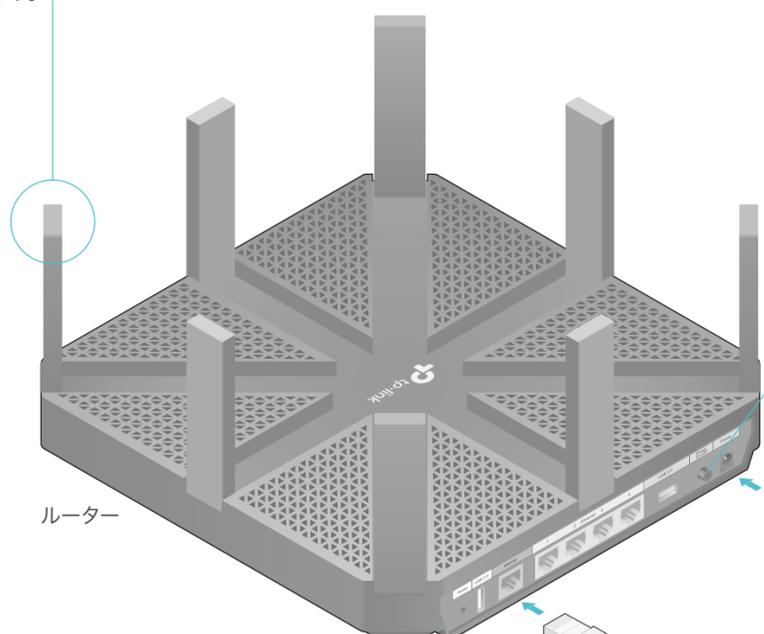

ルーター

5 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターの電源をオンにします。

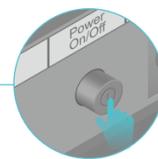


電源アダプター

2 モデムの電源を切り、バックアップバッテリーがあれば、それを取り外します。

3 LANケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネットポートに接続します。

4 モデムの電源を入れて、再起動するまで約 **2 分**間待ちます。

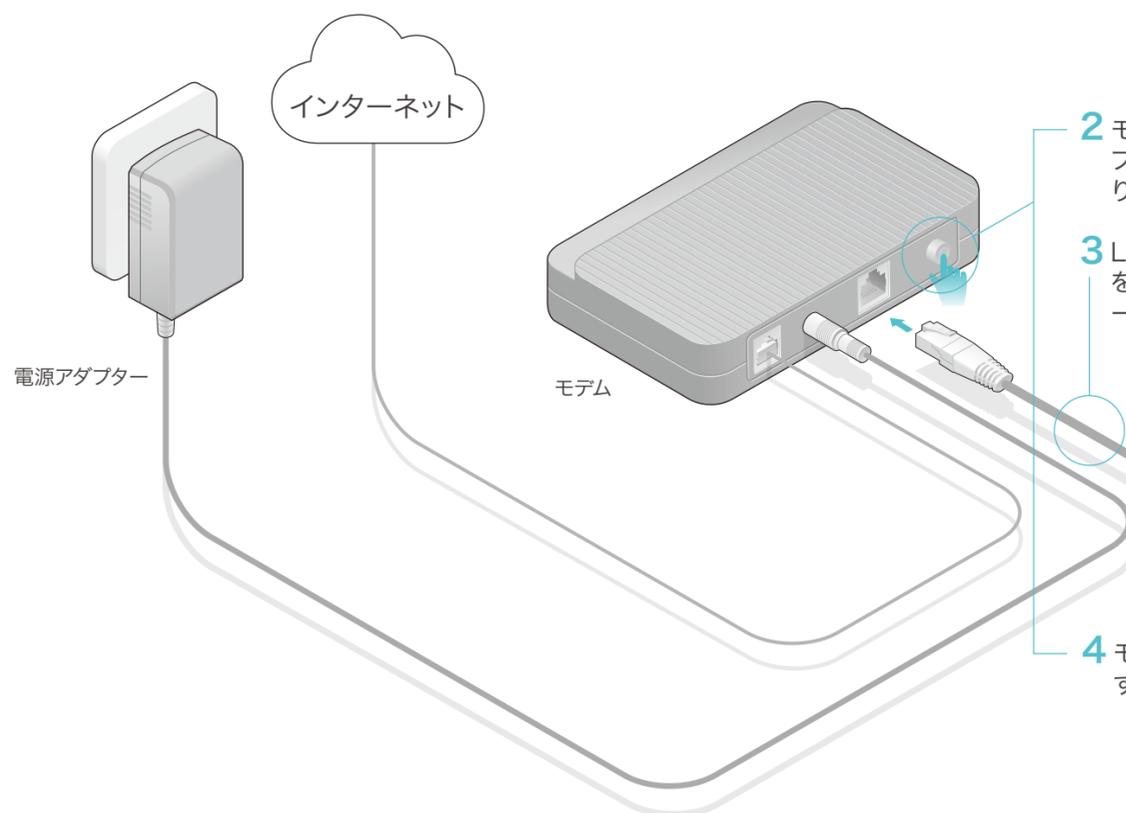

6 以下のLEDが点灯している事と、ハードウェアが正しく接続されている事をご確認ください。

- 
 電源
オン
- 
 2.4GHz
オン
- 
 5GHz-1
オン
- 
 5GHz-2
オン
- 
 インターネット
オン(赤/青)



ヒント:

1. すべてのLEDが消灯している場合はLED オン/オフボタン  を1秒程押しして下さい。その後再度LEDをご確認ください。
2. 2.4GHz、5GHz-1と5GHz-2のLEDが消灯している場合はWi-Fi オン/オフボタン  を2秒程長押しすることでそれらのLEDが点灯します。
3. インターネットのLEDが赤く点灯している場合は、初期設定が正常に完了していない状態です。裏面のクラウドルーターの設定を再度行ってください。

クラウドルーターの設定

オプション1: アプリ「Tether」を使用した設定

1. アプリ「Tether」をダウンロードします。



2. スマートフォンをルーターに接続します。



既定のワイヤレスネットワーク名 (SSID)とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。

3. ルーターをインターネットに接続します。



- A アプリ「Tether」を起動し、ローカル デバイスの中からArcher C5400を選択します。
- B ログインパスワードを作成し、再度ログインパスワードを入力しログインをします。
- C ログイン後にクイックセットアップが自動的に開始されるので、それに従ってインターネット接続を完了してください。

4. TP-Link クラウドサービスへ登録。



TP-Linkの更なるサービスを利用するためには、**[今すぐバインド]**をタップすると現れる画面に従いルーターとTP-Link IDのバインドと登録をしてください。

TP-Link IDがあればどこにいてもアプリ「Tether」からスマートフォンやタブレットを介してかんたんにネットワークの管理が行えます。


😊 インターネットをお楽しみください!

オプション2: ウェブブラウザを使用した設定方法

1 デバイスとルーターを接続します。(有線またはワイヤレス)

• 有線接続の場合

コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、以下の図の様に接続をしてください。

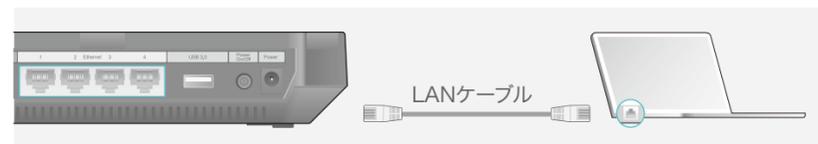

• ワイヤレス(無線)接続の場合

a ルーター底部のラベルに印刷されているSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。

b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



2 ルーターをインターネットに接続します。

A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1>を入力し管理画面を開き、ログインパスワードを作成して **[スタート]** をクリックします。

注: ログイン画面が表示されない場合は **FAQのQ1** を参照してください。




B 手順に従いインターネット接続の手順とTP-Linkクラウドサービスの登録を行ってください。



😊 インターネットをお楽しみください!

USBポートを利用した機能について

2つのUSBポートを使えばプリンターやファイルやメディアなどをかんたんに共有する事が出来ます。

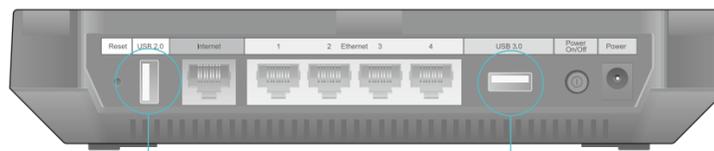

USB 2.0 ポート

USB 3.0 ポート

ローカルストレージ共有
ホームネットワーク内でUSBドライブからファイル共有

プリンターの共有
ルーターに接続されているコンピューターでプリンターを共有

リモートアクセス
外出中でもUSBドライブにアクセス可能

メディアサーバー
コンピューターやスマートフォン、タブレットからUSBドライブのメディアを再生可能



USBポートを利用した機能に関する詳しい情報は <http://www.tp-link.com/app/usb> もしくは QRコードをスキャンしてご覧ください。

TP-Linkクラウドサービス

TP-Linkクラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。



リモート管理

アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンやタブレットから自宅のネットワークをかんたんに管理ができます。

アップグレードの通知

最新のファームウェアアップデートを常に把握し、ルーターを最善の状態にします。

1つに集約

1つのTP-Link IDで複数のTP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

アプリ「Tether」からルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の便利な機能(ゲストネットワーク・保護者による制限・アクセスコントロール等)に関してはwww.tp-link.comの**ユーザーマニュアル**をご覧ください。

FAQ (よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか?

- コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1> をお試しください。
- 他のブラウザでもう一度お試しください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。

Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか?

- コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本>ネットワークマップ**のインターネットのIPアドレスが有効なものをご確認ください。そうでない場合は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ケーブルモデムをご利用の場合は**詳細設定>ネットワーク>インターネット>MACクローン**を開き、**[現在のコンピューターのMACアドレスを使用]**をクリックし、**[保存]**をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか?

- ルーターの電源が入っている状態で、**リセット**ボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインのうえ、**詳細設定>システムツール>バックアップおよび復元**を開き**[既定の復元]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか?

- TP-Link IDを使ってログインをしている場合は、ログインページの**[パスワードをお忘れの場合]**をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。
- そうでない場合は、ルーター背面の**リセット**ボタンを電源のLEDが点滅するまで長押しをしてルーターの **リセット**を行ってください。その後、<http://tplinkwifi.net>にアクセスして新たなログインパスワードを作成してください。

Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開き**基本>ワイヤレス**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。

📞 テクニカルサポートや更なる情報に関しては <http://www.tp-link.com/support> をご覧ください。